

# Grundlagen der PFAFF®

## performance icon™

### **Vorbereitungen:**

Maschinen sind an. Zubehör liegt bereit.

0A-Fuß, 2A-Fuß, Ausgleichfuß mit Lineal Mitte, 6D-Fuß optional, beide Stichplatten, Geradstichspulenkapsel, Schraubendreher, 1 leere Spule

Maschinen sind nicht eingefädelt. Schere, Handmaß, Markierstift, Nähgarn liegen bereit.

Kreativmappen mit Anleitungsblättern und Stoffen liegen an den Arbeitsplätzen.

### **Es geht los:**

*Herzlich Willkommen zur Einführung der neuen PFAFF® performance icon™, eine der ausgereiftesten und interessantesten Nähmaschinen überhaupt.*

*Unsere ambitionierten Techniker haben in Akribie und Begeisterung ein Produkt entwickelt, welches Sie täglich überraschen wird. Sie sind jetzt in der Lage, nicht nur all Ihre einzigartigen Ideen zu verwirklichen, sondern sich auch von Ihrer neuen PFAFF® performance icon™ inspirieren zu lassen.*

*Der Look ist modern und unvergleichlich – eben typisch PFAFF®*

*Lassen Sie sich begeistern von wunderschönen neuen Stichoptionen und dem hochauflösenden Touchscreen. Er führt Sie komfortabel durchs Programm, wenn Sie möchten.*


### **Was fällt auf?**

**Die großzügige Nähfläche** bietet viel Raum für die Verarbeitung Ihrer Nähprojekte (310x140 mm).

**Magisch:** Einer der größten tablet-ähnlichen Touchscreens an einer Nähmaschine. Wischen, Zoomen, Zwei-Finger-Zoomen und Personalisieren. Alles ist möglich. Der Touchscreen stellt sich komplett auf Sie ein. Führt aber auch durchs Programm wenn Sie möchten. Mit einer Größe von 10.1" Zoll Größe haben Sie einen der Größten und in der Bedienung besten, intuitiven Touchscreen.

## Entdecken Sie die neue performance icon™

Die performance icon™ ist bereits angeschaltet und Sie spüren förmlich die perfekte Helligkeit und gleichmäßige Ausleuchtung des Nähbereichs. Die performance icon™ verfügt über die **beste Ausleuchtung der Nähfläche und somit beste Sicht auf das Projekt für perfekte Nähergebnisse**. Der Bildschirmschoner ist an, um zu beginnen, tippen Sie auf den Bildschirm. Es erscheint der Willkommensbildschirm mit den Auswahlmöglichkeiten für den Nähmodus, von *mysewnet* Stiche laden, oder Sie rufen das Hilfecenter auf, der Sie in Nähtechniken, Stichtechniken, oder Quiltfragen unterstützt.

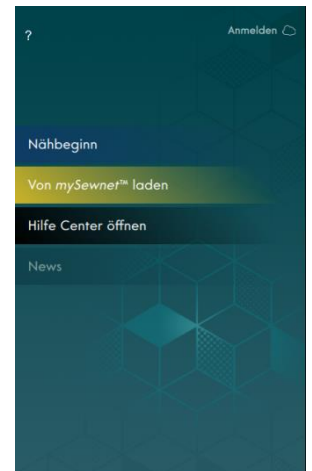

## Hilfecenter

Schauen wir uns zuerst das **HilfeCenter** an. Tippen Sie auf den Menüpunkt.


*Das performance icon™ Hilfe Center ist selbsterklärend: Über 50 animierte und illustrierte Anleitungen zu Nähvorgängen. Interaktive Schritt-für Schritt Erklärungen rund um das Nähen und Quilten stehen Ihnen zu Ihrer Unterstützung zur Verfügung.*

*Hier finden Sie die **Bedienungsanleitung**. (sie ist noch nicht eingefügt - Stand März) Sie können entweder alphabetisch oder aufgelistet nach Thema nach ihrer Frage suchen, oder die Suchfunktion verwenden, die eine freie Texteingabe Ihnen anbietet und Sie so nach Themen in der integrierten Bedienungsanleitung suchen können.*

**Getting Started** ist einfach wunderbar, denn die wichtigsten Handgriffe werden ihnen visuell angezeigt, um gleich mit der performance icon™ loslegen zu können. Klicken Sie darauf.

Zum Einfädeln und Spulen der performance icon™ schauen wir uns die Animationen an.

1. Klicken Sie auf **Oberfaden einfädeln**. Beachten Sie das rechte untere **punktierte Dreieck** und vergrößern Sie das Ansichtsfenster so, wie Sie es gerne haben möchten. Lesen Sie die Anleitung zum Einfädeln Schritt-für Schritt durch **und / oder** betätigen Sie die **Playtaste**.
2. Der erklärte und beschriebene Schritt wird dargestellt. Drücken Sie auf Play erneut, wird ihnen die Videosequenz neu abgespielt. Möchten Sie **den kompletten Animationsfilm** zum Einfädeln **direkt** ansehen, tippen Sie auf das linke **Abspielsymbol** um alle weiteren verfügbaren Abschnitte direkt angezeigt zu bekommen die **grüne Unterstreichung** ändert sich. Entweder wählen Sie die Einstellung für **Sequenzanzeige** oder für die **Anzeige des kompletten Clips**.
3. **Schließen Sie die Ansicht** und das Fenster für die Erklärung zum Einfädeln. Wie Sie den Oberfaden mit dem automatischen Nadeleinfädler einfädeln können, sehen Sie als nächsten

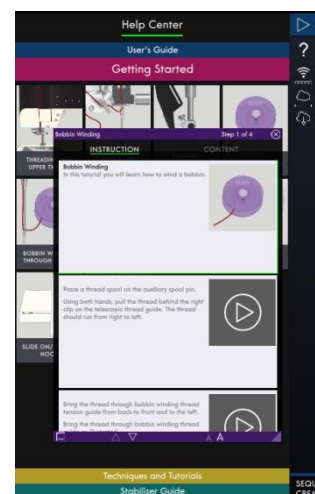

Tipp. Sehen Sie sich ebenfalls den Punkt Spulen an und setzen Sie die gespulte Spule anschließend zum Nähen ein.

*Der Oberfaden wird vollautomatisch per Tastendruck eingefädelt. Das Tolle ist: die Nadel wird immer in die perfekte Einfädelposition gebracht.*

*Beachten Sie, dass Zwilling- oder Schwertnadeln nicht mit dem automatischen Einfädler eingefädelt werden können.*

Verwenden Sie die unterschiedlichsten Garnrollengrößen für Ihre performance icon™. Dank Teleskop-Schiene wird der Faden immer perfekt geführt.

Wechseln wir zum Nähmodus über den Pfeil ganz oben rechts im Bildschirm.



## 1. Nähmodus.

Drücken Sie die erste Option auf dem Bildschirm. Der Bildschirm für den Nähmodus erscheint und zeigt verschiedene Informationen.

In der Mitte des Bildschirms ist der Geradstich zu sehen, er ist als Standardstich abgelegt und erscheint beim Anschalten der performance icon™. Sie können jeden Stich als ihren Standardstich festlegen und beim Öffnen des Nähmodus erscheint dann der festgelegte Stich.

**Tipp:** Wenn Sie einen Stich nach Wahl als Standardstich abspeichern möchten, dann direkt auf der Stichgrafik mit dem Finger die Toolbox öffnen indem Sie länger auf dem Stich bleiben und über die Toolbox erhalten Sie die Option: Als Standardstich abspeichern.

Links oben im Bildschirm sehen Sie das Informationsfenster mit allen relevanten Angaben zum angezeigten Stich. Rechts oben ist die Auswahl für die Stiche ihrer performance icon™ und Sie sehen

das Wolkensymbol – es steht für ihre **Cloudoption** . Von dort lassen sich gespeicherte Stiche


über Wifi  laden.



Unten in der Bildschirmleiste sehen Sie Symbole für die Einstellungen ihres Stiches und darunter finden Sie die Bezeichnungen für typische Funktionen im Nähmodus wie „Sequence Creator“ (Musterfolge) und „Stitch Creator“ sowie „Balance“.

## 2. Wählen Sie einen Stich.

Es gibt ein **professionelles Stichpaket und darunter ein tolles Zierstichpaket: Neu und nur von PFAFF® sind 4 neue Stichtechniken:** der Strahlenzierstich, der Spitzenstich, der Ziergleitstich und der Dreifachbänderstich. Sie machen Ihr Projekt wirklich einzigartig. Natürlich gibt es auch die PFAFF® 9 mm Stiche, Einfach- oder Doppelbänderstiche, Multicolorstiche sowie Maxistiche.

1. Tippen Sie auf das Symbol  Stich laden. Das Auswahlmenü blättert sich auf. Legen Sie ihren Finger auf das Stichmenüband und wischen Sie sanft nach links oder rechts. Die Auswaskategorie ändert sich. 9 Kategorien gibt es. Sie können auch direkt auf der Stichansicht nach links oder rechts wischen.

2. Wählen Sie die Stichkategorie 2 aus. Sie erkennen, dass es Unterkategorien dieser Stichoption gibt. Links im Fenster sind sie angegeben. Sie sehen 2.1 und 2.2. und 2.3

3. Tippen Sie auf Stich  2.3.4


4. Der Stich ist gewählt und Sie sehen unterhalb der Stichauswahl, der Stich hat sich vom Geradstich zum Kunstvollen Stich verändert. Ganz links unten im Stichübersichtsfenster, sehen Sie ein gepunktetes blaues Dreieck. Nehmen Sie ihren Zeigefinger und tippen Sie es leicht an und ziehen Sie ihren Finger diagonal nach oben oder unten oder nach rechts oder links auf dem Bildschirm und ändern Sie so die Größe des Stichübersichtsfensters.

5. Die Position des Fensters können Sie ebenfalls verändern. Tippen und halten Sie Ihren Finger auf einen leeren Bereich der Menüfläche „Stich laden“, und schieben Sie das Fenster nach unten oder oben, rechts oder links. Sobald Sie wieder auf das Symbol für Stiche, dem Geradstich und Zickzackstich tippen, schließt sich das Stichübersichtsfenster. Beachten Sie: Es war grün, jetzt ist es weiß. Der gewählte Stich 2.3.4 ist jetzt komplett auf dem Touchscreen zu sehen.

6. Wer möchte, kann verschiedene Funktionen direkt am Stich ausführen. Einfach mit dem Finger länger auf der Stichgrafik bleiben und ein Popup Fenster zeigt ihnen die zur Wahl stehenden Möglichkeiten an. Wählen Sie keine für den Moment. Tippen Sie erneut auf dem Bildschirm und die Anzeige verschwindet.



7. Das Stichübersichtsfenster können Sie auch minimiert einfach verschieben. Tippen und halten Sie Ihren Finger auf dem blauen Schaltflächen Symbol  auf dem Bildschirm und verschieben Sie das Fenster nach oben rechts zum Beispiel.

In der Stichauswahlanzeige sehen Sie unten angefügt erneut das Symbol der Wolke  und das steht für Wifi.


**WiFi.** Was heißt das eigentlich? Verbinden Sie Ihre performance icon™™ einfach mit ihrem WLAN –Netz und profitieren Sie von schnellen Designtransfers und Speicheroptionen. Sie können also auch Stiche über die mysewnet -Cloud laden. Es ist kein USB-Stick nötig. Schnell und unkompliziert!

## Tapering

Im angezeigten Fenster sehen Sie das Zeichen für Tapering, ein typisches PFAFF® Feature.


Was macht Tapering? Es verschmälert Stiche **am Nahtanfang oder Ende** und es entstehen schöne Effekte.

1. **Tippen Sie auf das Taperingsymbol.** Ein Feld für die verschiedenen Winkel erscheint. Die obere Bänderleiste lässt sich mit dem Zeigefinger bedienen.
2. Einfach Wischen und dann auf **Beginn – Ende- oder Multi** tippen.
3. Beachten Sie die Option zum Einstellen von gleich beiden Winkeln für den Stich.
4. Klicken Sie auf „**Multi**“ und wählen Sie **45°** links ausgerichtet aus, Sie sehen ihr Stichergebnis und können es ändern. Sind Sie einverstanden, dann klicken Sie auf das grüne Taperingsymbol und schließen die Ansicht.

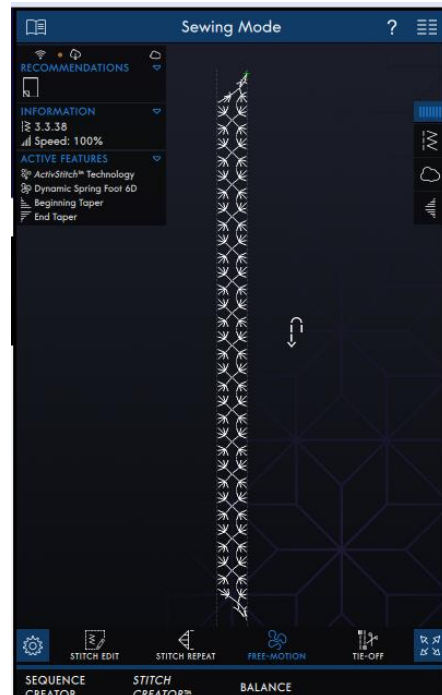

Das Symbol für die Rückwärtsnähtaste zeigt an, dass der Impuls fürs Tapern durch die Rückwärtsnähtaste erfolgt.

Sie können den Vorgang auch sehr bequem einstellen, indem Sie auf **Stichwiederholung** gehen. Im unteren Bildschirmbereich sehen Sie zwei Optionen angezeigt. Eines für das **Patchworkprogramm** und eines für das **Einzelmusterprogramm**.

1. Klicken Sie auf das „ Einzelmusterprogramm“ und geben Sie über die Plustaste ihren Stichrapport ein.
2. Zum Beispiel 14.
3. Über das Herz  ganz unten am Bildschirm können Sie diesen erstellten Stich und jeden anderen natürlich auch abspeichern. Geben Sie dem Stich einfach einen Namen, er wird auf ihren mySewnet-Speicher oder auf USB-Stick gespeichert.

4. Sind sie nicht mit dem mySewnet-Konto verbunden, wird der Stich im Maschenspeicher gespeichert.
5. Schließen Sie den Dateimanager.
6. Klicken Sie auf das „Patchworkprogramm „ Es näht im Unterschied zum „Einzelstichprogramm“ den Stich solange, bis Sie die Rückwärtsnähstaste betätigen.

**Der PFAFF performance icon™ Tipp:** Die Kombination aus Tapering- und Patchwork Programm ermöglicht die Wiederholung einer Tapering-Naht mit derselben Länge. Nähen Sie den Taperingstich in der gewünschten Länge bei aktiviertem Patchworkprogramm und beenden Sie den Stich mit der Rückwärtsnähstaste. Verwenden Sie die Start-/StoppTaste und nähen Sie ihre Naht automatisch in der gleichen Länge.

7. Schließen Sie „Stichwiederholung“ nur ihre gewünschten, relevanten Einstelloptionen sind für Sie auf dem Bildschirm.
8. Wählen wir einen neuen **Stich 1.1.11**
9. Verändern Sie die Ansicht dann so, dass Sie nur ihren Stich sehen und nicht die Stichauswahl.
10. Tippen Sie im unteren Bildschirmbereich auf „Stichbearbeitung“.
11. Sie erkennen die **Sticheinstelloptionen für Breite und Länge** auf der linken Seite. Tippen Sie für Veränderungen einfach auf Minus oder Plus. Sie können auch direkt auf die Mitte der Stichbreite drücken und so die Stichpositionierung anklicken. Der **grüne Punkt** zeigt ihnen die gewählte Option an.
12. Rechts daneben haben Sie die Stichlängeneinstellung und ganz rechts die Werteinstellung für das **ActivStich System**.

*Das ActivStitch System gibt es von PFAFF®. Es ist ein präzises Fadenführungssystem mit dem viele Garnarten perfekt verarbeitet werden. Der Vorteil: Der Faden wird nicht durch ein Spannungssystem gezogen, sondern in der benötigten Menge über Fadenrollen zur Nadel transportiert.*

13. Schauen wir weiter auf den Bildschirm. Die **Spiegelfunktionen** sind selbsterklärend und das Symbol mit dem Stift in dem Quadrat mit dem Zickzacksymbol steht für den „Stitch Creator“. Sie können ihren ausgewählten Stich direkt im „Stitch Creator“ öffnen, modifizieren und dann nähen.

Probieren Sie die Funktion zum individuellen Anpassen von Anwendungsfenstern auf dem Bildschirm gleich nochmal aus.

1. Tippen Sie auf **das blaue Quadrat mit dem Pfeil nach rechts oben** und beobachten Sie die Veränderung. Die Funktionen sind gleich geblieben, jedoch haben Sie erneut die Verschiebesymbole erhalten. Das bedeutet, Sie können die Funktionen aus ihrem **Bedienfeld erneut herauslösen** und auf dem Bildschirm platzieren.




2. Ziehen Sie den Bereich für die **Stichbreite** und wenn Sie mögen auch für die **Stichlänge** auf ihren Bildschirmbereich. Sie können dann die **Ansicht für die Stichtbearbeitung schließen** und behalten nur ihre relevanten und gewünschten Einstelloptionen auf dem Bildschirm bei, wenn Sie die Funktion **Stichtbearbeitung** schließen.
3. **Schließen Sie auch das Stichbreiten- und -längenfenster** indem Sie auf das Kreuz rechts tippen.

In der unteren Menüleiste finden Sie dann weitere Anwendungs- Funktionen. Es gibt **Freihandoptionen**, tippen Sie das Symbol einfach an. Sie sehen drei Möglichkeiten, die Sie mit der performance icon™ ausführen können.

*Bei Verwendung des optionalen 6D-Fußes misst der Sensor der performance icon die Stoffdicke und reguliert dann die Nähfußhöhe. Mit dem 6A Gleitfuß wird der Nähfuß sanft über die Stoffoberfläche geführt. Probieren Sie eine Freihandnaht mit dem Geradstich und dem 6A Nähfuß.*

**Der PFAFF performance icon™ Tipp:** Wählen Sie eine moderate Geschwindigkeit an ihrer Maschine und verwenden Sie die Nadeltiefstellung. Betätigen Sie die Start-/Stop Taste . Die Stiche werden in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit gebildet, während Sie sich auf das Führen des Stoffes konzentrieren können. Probieren Sie es aus.

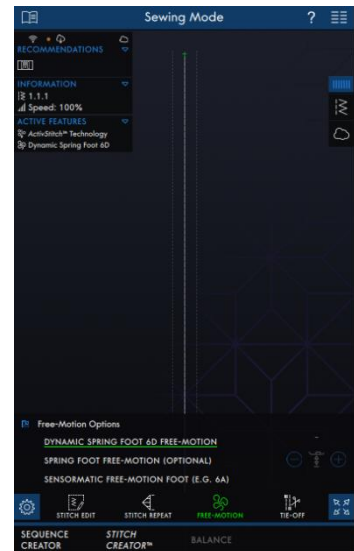



1. Schalten Sie die Funktion wieder aus und tippen Sie auf die **Vernähen** Funktion. Sie erhalten die Auswahl, für Vernähen am Nahtanfang oder Ende. Entscheiden Sie auch, ob Sie ihren Ober- und Unterfaden abgeschnitten haben möchten. Er wird dabei gleich auf die Rückseite des Stoffes gezogen.
2. Tippen Sie auf alle Optionen und beachten Sie, dass im oberen **linken Empfehlungsfenster** für Ihren Stich die Änderungen, die Sie gerade gemacht haben ergänzend für Sie dargestellt werden.
3. Auch dieses Fenster ist ein- und ausblendbar.
4. Wischen Sie mit ihrem Zeigefinger über die Empfehlungen ihres Stiches nach links. Den Zeigefinger setzen Sie am besten auf einen schwarzen leeren Bereich des Fensters auf. Halten Sie mit dem Zeigefinger Kontakt auf dem Bildschirm und schieben Sie das Fenster nach links. Ein **Minisymbol** erscheint an der Stelle mit einem "I", für die Anzeige, hier sind Informationen verkleinert.
5. Tippen Sie mit ihrem Finger auf das I Symbol und es erscheint wieder die Vollanzeige der Information. Die **kleinen Pfeile schauen nach unten im Informationsfeld** und geben alle Informationen wieder. Tippen Sie auf die Pfeile und sie **schwenken nach rechts** und die Information wird gekürzt angezeigt. Oberhalb der Empfehlung sind die Symbole für die WiFi Funktion - die performance icon™ kann **kabellos kommunizieren, also Daten übertragen oder Updates aufspielen**.
6. **Deaktivieren Sie die Vernähfunktionen alle wieder**, indem Sie auf die Begriffe tippen. Die grüne aktive Unterstreichung verschwindet. Tippen Sie dann auch **Vernähen** aus und

entscheiden Sie ob Sie ihr Informationsfenster als Übersicht beibehalten wollen, oder ausgeblendet haben möchten.

Sie erhalten nicht nur Anleitung über die **Benutzung** der performance icon™. Sie unterstützt Sie auch in **Nähfragen, Stichtechniken, Quilttechniken und Sie können Nähprojekte nachnähen.**

### Öffnen Sie erneut das Hilfe Center


1. Tippen Sie zum Beispiel auf die Anleitung für Kleidungsstücke und dann auf Biesen, Abnäher, Falten.
2. Lesen Sie die Anleitungen oder **schauen Sie sich den Clip zum Nähen** von einem Abnäher an. Es ist einfach wunderbar und hilft jedem Anwender sich weiter zu entwickeln, sicher zu werden und auch das Leistungsangebot der Maschine anzuwenden.
3. **Neu ist die Kategorie für Quilten.** Schauen wir uns die Animation für Freihandquilten mit dem Sprungfuß an, ob wir es korrekt gemacht haben.
4. **Tippen Sie noch auf Nähprojekte.** Zwei Nähprojekte können Sie gleich nachnähen.

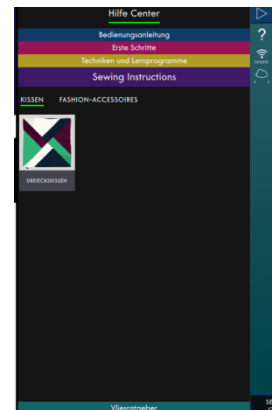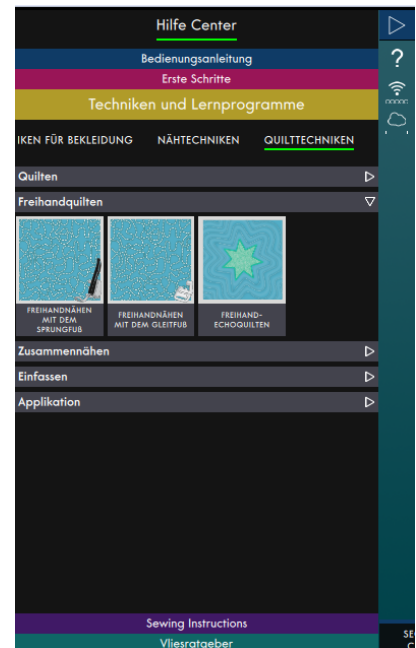

### Gehen wir zurück in den Nähmodus und sehen uns die Knopflöcher an.

1. Wenn Sie ein Knopfloch mit dem Sensomatic Knopflochfuß nähen, stellen Sie die Schlitzlänge so ein, dass sie etwas größer ist als der Knopf.
2. Sie können den Knopf mit dem Lineal am Klappdeckel messen.
3. Stellen Sie die Schlitzlänge über die Stichbearbeitung ein und achten Sie darauf, dass der rote Pfeil auf die Markierung am Nähfuß trifft.
4. Beginnen Sie mit dem Nähen, indem Sie den Fußanlasser oder die Taste „Start/Stop“ betätigen. Das Knopfloch wird automatisch fertiggestellt und die Fäden werden abgeschnitten. Sie können das Knopfloch so oft Sie möchten wiederholen.

**Hinweis:** Ein manuelles Knopfloch nähen Sie mit Nähfuß 5M. Um ein manuelles Knopfloch zu nähen, verwenden Sie den Nähfuß 5M. Nähen Sie die Raupe auf die gewünschte Länge Ihres Knopflochs. Betätigen Sie die Rückwärtsnähtaste. Die Maschine näht den Riegelstich und die zweite Raupe. Wenn die Raupen ausgerichtet sind, betätigen Sie die Rückwärtsnähtaste, um den zweiten Riegel zu nähen.

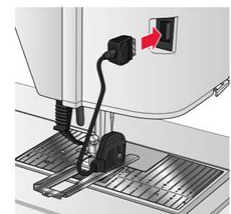

Hinweis: Augenknopflöcher nähen nach der Startmarkierung noch etwas nach vorne durch die Rundung.



## Musterfolge (Sequence Creator)


1. Öffnen Sie den **Sequence Creator**. Sie sehen das **Auswahlfenster** zur Wahl Ihrer Stiche oder Buchstaben. Sie können auch gespeicherte **Stiche aus der Cloud laden**.
2. Tippen Sie auf **die Auswahl für Buchstaben**. Z.B. **Comic Alphabet** und schreiben Sie über das Tastenfeld. „Ich x die performance icon™“.
3. Wechseln Sie zurück in die **Stichauswahl** und fügen Sie ein **Herz 6.1.7 als Platzhalter** ein.
4. **Verschieben Sie die Fenster** so wie sie es wünschen. **Finger auf die obere Leiste legen** und verschieben oder das **gepunktete Dreieck zum Anpassen der Ansicht verwenden**. Danach blenden Sie auch das **grüne Stichsymbol** „Geradstich und Zickzack- für Stich laden“ aus indem Sie darauf klicken.
5. Zum Bearbeiten gibt es **weitere Funktionen** auf dem Bildschirm. Sie können sich mit dem **Cursor, der auf der linken Seite des Bildschirms zu sehen ist**, nach oben oder unten bewegen. Sie **können einzelne Elemente auswählen** oder die **ganze Sequenz markieren**.
6. **Schließen** Sie das Eingabefeld für **Buchstaben und Stiche** rechts und öffnen Sie die **Sticheinstellung der Musterfolge** im unteren Bereich des Bildschirms. Sie können die **Stichbreite einstellen und die Länge, spiegeln, kopieren und auch Stiche entfernen**.
7. Einzelne Elemente markieren Sie indem Sie das **Einzelmarkierungssymbol anklicken und dann einfach auf dem Bildschirm ihre Stiche auswählen**.
8. Sie können **auch Einstellungen** wieder aus dem **Bedienfeld für Musterfolge bearbeiten, herauslösen**. Das **blaue Quadrat mit dem Pfeil nach rechts oben zeigend, zeigt ihnen beim Aktivieren dieser Funktion** die herauslösbaren Funktionen an. Ziehen Sie die gewünschten Funktionen einfach auf einen Bereich ihres Bildschirms.
9. Benötigen Sie die Sticheinstellungen nicht weiter, **schließen Sie die Einstelloptionen in der Mitte wieder und die herausgelösten Funktionen sind über das Kreuz rechts im Anzeigefenster zu schließen**.
10. Zum **Speichern der Folge** können Sie das **Herz ganz unten am Bildschirm verwenden**. Entweder Sie speichern auf **Ihrem Cloud Konto oder auf USB oder Maschinenspeicher**.
11. Schließen Sie das Fenster. Und schließen Sie den Sequence Creator über OK, ihre Musterfolge zeigt sich im Nähmodus an.
12. Stichwiederholung drücken und **dann klicken Sie jetzt einfach Einzelmuster an**.




## Musterfolge mit Versatzstichen

Fügen Sie Richtungsstiche zwischen den Stichen einer Folge ein. Mit diesen Stichen können Sie Stiche in verschiedene Richtungen ausrichten und neue Formen sowie breitere, großflächige Bordüren erstellen.



1. Öffnen Sie den **Sequence Creator** und wählen Sie Stich  3.2.5
2. Aktivieren Sie die **Versatzmusterfunktion** und zwischen  $+ 135^\circ$  und  $+ 90^\circ$  tippen Sie den Versatzstich 3x an und fügen dann wieder Stich 3.2.5 ein.
3. Setzen Sie erneut **3 Richtungsstiche** im gleichen Winkel und fügen Sie Stich 3.2.5 ein, tippen Sie erneut die Richtungsstiche 3x an, jetzt allerdings für die Einfügung der Stiche nach links.
4. Tippen Sie auf den gleichen Winkel der Richtungsstiche mit dem Vorzeichen Minus auf der Richtungssticheuhr. Und fügen Sie erneut Stich 3.2.5 ein. Ihr Muster fügt sich auf die linke Seite an.
5. Speichern Sie den Stich über das Herz unten am Bildschirm.



**Hinweis:** Für die nahtlose Aneinanderreihung der neu gesetzten Stiche müssen noch Richtungsstiche nach dem letzten Motiv eingegeben werden. In diesem Fall tippen Sie noch 3 Richtungsstiche im gleichen Minus Winkel als Verbindungsstiche an, dann tippen Sie auf OK im Sequence Creator und nähen Ihren neuen Stich.

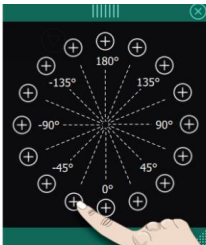



## Stitch Creator - Perfekt für alle Individualisten

1. Wählen Sie ihn an und öffnen Sie ihre **Stichauswahl** und wählen Sie **Stich 5.3.28**
2. Vergrößern, verkleinern Sie ihr Fenster wie Sie es möchten. Schließen Sie die Stichansicht. Der Stich wird dargestellt im **Ansichtsfenster für den Stitch Creator**.
3. **Die Darstellung ist super groß und das ist dann perfekt um am Stich Änderungen vornehmen zu können. Der Stitch Creator erlaubt Anpassungen oder das Erstellen von neuen Stichen bis zu 9 mm.**
4. Der Stich ist gewählt und wir möchten den Stich verändern. Am besten entfernen Sie die Anfangs und Endstiche für einen neuen Look.
5. Klicken Sie auf das **grüne Auswahlwerkzeug** um alle **ausgewählten Stiche** auf dem Bildschirm zu **deaktivieren**.

6. Mit dem Cursor auf der linken Bearbeitungsseite laufen Sie ihrem Stich nach. Zum Löschen der ersten Stiche **aktivieren Sie das Auswahlwerkzeug zum Auswählen einzelner Stiche und markieren Sie die ersten Stiche bis Stich 7.**
7. Klicken Sie im unteren Bildschirmbereich auf **Bearbeiten** und dann auf den Papierkorb. Die ausgewählten Stiche verschwinden. Beachten Sie die **Vorschau ihres Stiches** auf der linken Seite. Sie haben beste Kontrolle über den Look. Wandern Sie mit ihrem **Cursor weiter zu den Endstichen.**
8. Aktivieren Sie das **Markierungssymbol** und **markieren Sie die Endstiche des Stichmusters bis Stich 57 und löschen Sie die Stiche.** In der Vorschau sehen Sie ihren neuen Stich. Klicken Sie auf **alles markieren und auf dreifach** und Sie erhalten eine weitere Stichoption.
9. Speicherbar ist der Stich mit dem Herz. Auch im Stitch Creator ist es möglich aus dem Bearbeitungsfenster Elemente herauszulösen, das sehen Sie wieder am **blauen Quadrat** mit dem nach **rechts oben zeigenden** Pfeil. Nähen Sie den neuen Stich und auch den Ausgangsstich 5.3.28

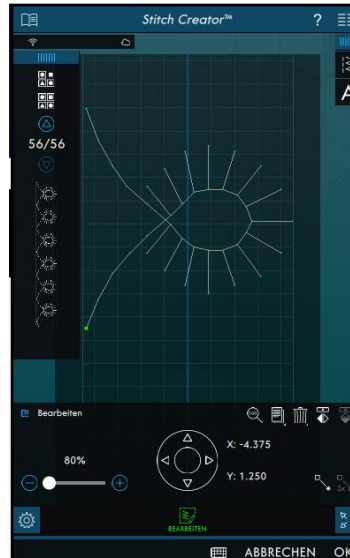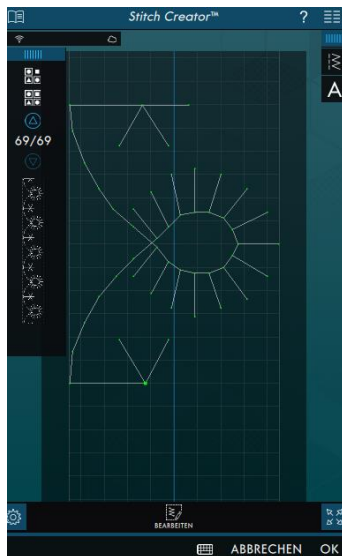

**Eigenen Stich erstellen mit der Stitch Creator-Funktion - als dreifachen Stich ausführen. Speichern.**

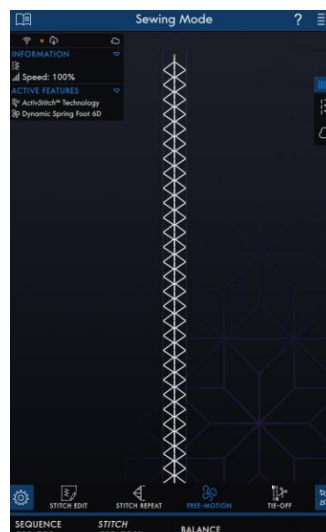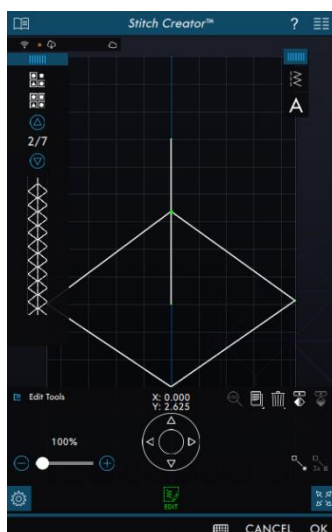

## Balance

Beim Nähen von Spezialmaterialien oder bei Spezialtechniken kann es erforderlich sein, die Balance einzustellen.

1. Nähen Sie Ihren Stich zunächst auf einem Stoffrest.
2. Tippen Sie auf der Grundleiste auf „**Angleichen**“, um das Fenster „Angleichen“ zu öffnen.
3. Verändern Sie die Vorschau auf dem Bildschirm mit den **Plus- und Minuszeichen**, um sie an das **genähte Muster anzupassen**. Wenn Sie weaternähen, wird der Stich korrigiert.
4. Probieren Sie die Balance Einstellungen an einem Stich ihrer Wahl aus.

## IDT-SYSTEM

Das IDT-System ist **leistungsfähiger als je zuvor, denn es verfügt über ein Sensorsystem: Das einzigartige IDT-SYSTEM wurde optimiert mit einer Sensorfunktion, neuem Transportsystem und einer Durchstichkraftverstärkung**. Selbst Schwierige Materialien erhalten so mehr Kontrolle beim Nähen und die Durchstichkraftverstärkung wird besonders bei dicken Stoffen aktiviert, um die perfekte Naht zu bilden.



Das optimierte IDT-SYSTEM™ besitzt eine Sensorfunktion und zeigt am Bildschirm direkt an, wann das IDT-SYSTEM™ aktiviert werden kann oder wann es deaktiviert werden soll. Es gibt im vorderen Transporteurbereich mehr Transportzähne als bislang bei PFAFF Maschinen, so können kleinere Stoffteile gut gefasst und transportiert werden.

Wenn Sie Jeansstoff verarbeiten werden Sie diese **Besonderheit** spüren, denn bei dicken Stellen springt ein **kleiner Motor mit** ein der mit **150nt Kraft** die Nadel durch den Stoff sticht, **achten Sie nur auf eine starke Nadel**.

Nähen Sie einen Jeanssaum.

## Einstellungen

1. Klicken Sie darauf.
2. Es gibt Einstellungen für **Näheinstellungen und Maschineneinstellungen, Wifi und Mysewnet Einstellungen und Maschinen Information**
3. Sie können bei den **Näheinstellungen** wählen zwischen Standarteinstellung die beim Aus- und Einschalten der Maschine beibehalten werden oder die **beim Aus- und wieder Einschalten dann nicht mehr aktiv sind**. Wenn Sie für ein bestimmtes Projekt spezielle Einstellungen wünschen. **Der Hintergrund** kann auch verändert werden und **die Stichgrafik** wird farblich angepasst.

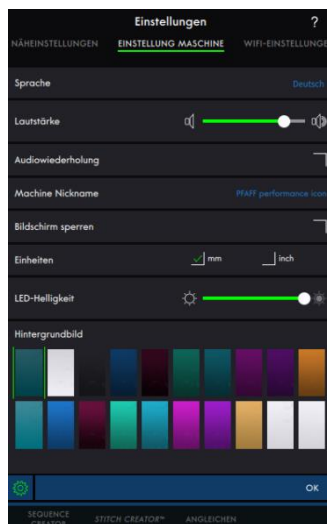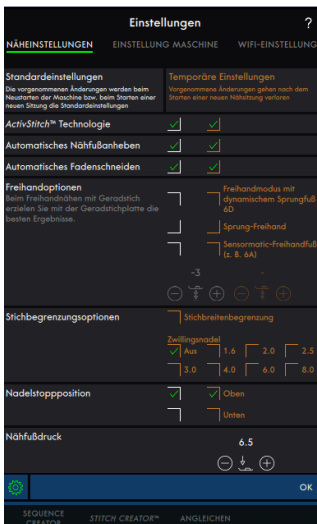

**Hinweis:** Es gibt zwei Stichplatten. Eine Geradstich und eine Zickzackstichplatte. Die Zickzackstichplatte ist für den Gebrauch für den normalen Nähmodus, die Geradstichplatte für Patchworkarbeiten und Geradstichnähte.


Des Weiteren gibt es zwei Spulenkapseln. Die, die in der Maschine eingesetzt ist für alle regulären Näharbeiten, die die im Zubehör noch extra enthalten ist, ist für die Anwendung von Stichen in der **äußersten linken Nadelposition**. Ein Wechsel wird im Informationsfenster empfohlen.

## Auswahlmenü und Filemanager

1. Sehen wir uns kurz das **Auswahlsymbol** oben rechts an. Es zeigt das **Stichmenü** oder **öffnet den Dateimanager**. Sie können Stiche laden über die Cloud oder USB.
2. Beachten Sie die Vorschauoption der Stiche.
3. Über den Homebutton ganz unten am Bildschirm gelangen Sie wieder zurück zum **Startbildschirm** oder sie verlassen die **Ansicht mit dem linken oberen Pfeil**.

### Exklusive Stichtechniken:


Schauen Sie sich den Clip für die neuen **exklusiven Strahlenzierstiche, Spitzenstiche, Ziergleitstiche** und **Dreifachbänderstiche** an und nähen Sie diese nach Anleitung des Hilfecenters.

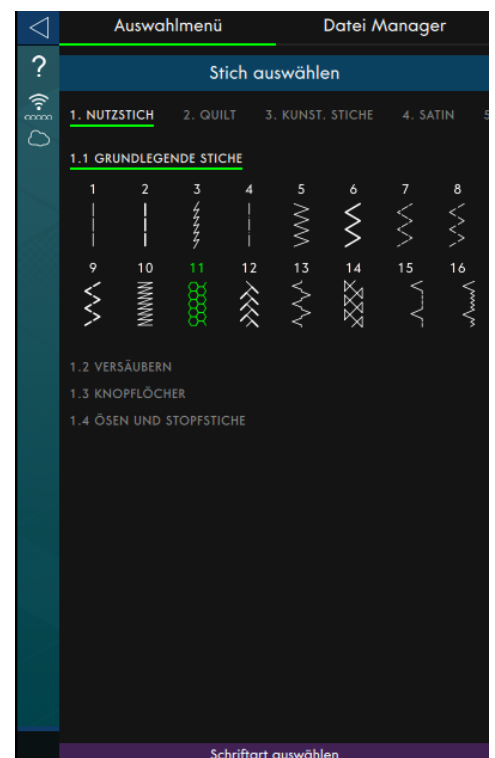

1. Klicken Sie auf **Stichtechniken** zum Beispiel **Ziergleitstiche**. **Sollte der Hilfecenter nicht offen sein, gehen Sie einfach auf das Symbol ganz links oben in die Auswahl oder über den Startbildschirm.**
2. Schauen Sie, wie die Ziergleitstiche genäht werden. Beachten Sie, es gibt dazu einen neuen Nähfuß, den **Ausgleichsfuß mit Lineal in der Mitte**. Er gehört zum Lieferumfang der performance icon™ und mit ihm können Sie diese Stichtechnik wunderbar nähen.
3. Nähen Sie einen Stich und wählen Sie diesen über „Inhalt“ des Informationsfensters. Minimieren Sie die Ansicht. Im Nähmodus sehen Sie, dass Ihr Hilfecenter noch aktiv ist. Alle notwendigen Einstellung, (wie ein evtl. Nadelstopp unten) werden für Sie vorgenommen.

Bei dieser Gelegenheit können Sie sich auch die Maschinenfront der performance icon™ ansehen. Sie sehen es gibt Funktionen zum (von links nach rechts)

1. **Anheben des Nähfußes. Diese Funktion ist sensorgesteuert und passt sich immer auf die unter dem Nähfuß liegende Stoffhöhe an.**
2. Dann sehen Sie die Taste für den automatischen **Nadeleinfädler** und die
3. **Scherenfunktion zum punktuellen Abschneiden des Ober und Unterfadens.**
4. Der Stich lässt sich auch **vernähen an der Position an der diese Taste gedrückt wird.**
5. **Musteranfang** und gleich daneben die **Nadel- Hochtiefstellung** sind ebenfalls anwählbar.
6. **Start-/ Stopp** und die **Rückwärtsnähtaste** etwas weiter unterhalb ergonomisch angebracht.

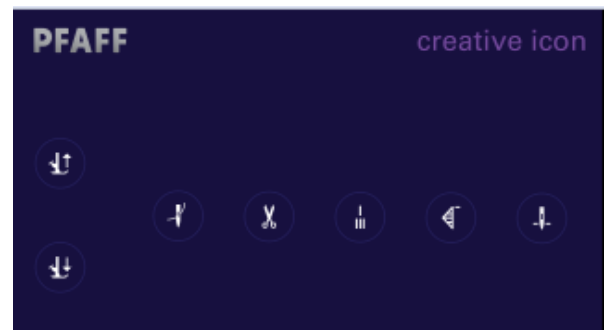

Das war der Leistungsumfang der neuen performance icon™™ - revolutionär – einzigartig – magisch.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Anwendung, tolle Ideen und großartige Kunden für *ein Produkt welches Sie täglich überraschen wird.*

## Verbindungsoptionen und Apps WLAN

Die performance icon™ kann **kabellos kommunizieren**, was benötigen Sie, um Stickdateien via WiFi auf Ihre Maschine zu schicken?

- WiFi Verbindung.
- mySewnet™ Zugang, am besten gleich nach dem Kauf der Maschine einrichten. (Webseite und auf der Maschine) <https://pfaff.mysewnet.com/>
- mySewnet™ **Cloud**, wird automatisch zu dem mySewnet™ Zugang/Konto hinzugefügt, sobald Sie Ihre PFAFF® performance icon™™ als Maschine registrieren.
- mySewnet **sync tool** (um die Stiche in Cloud/Maschine/PC immer synchron zu haben, verfügbar für PC, Mac ist in Arbeit).

### Diese Apps gibt es für PFAFF® performance icon™ Nutzer:

- **PFAFF CreatorCue™ App**

Schritt-für Schritt Anleitungen können über das Tablet Smartphone ganz bequem von Sofa, Zuschneidetisch oder Bügelplatz aus angesehen und gelesen werden. Jeder Schritt synchronisiert sich zwischen Maschine und mysewnet. Stiche können von der App auf die Maschine geladen werden.