

KORDEL-/ BANDANNÄHFUß (Typ A)



Maschinen Einstellungen:

Stellen Sie die Maschine auf einen 1-Nadel und 3-fädigen Rollsaum ein (verwenden Sie die rechte Nadel). Weitere Informationen zur Einstellung des Sticks entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung.

KORDEL-/ BANDANNÄHFUß (TYP A)


Der Kordel-/Bandannähfuß kann mit dünner, Kordel oder Perlgarn, oder Zierfäden verwendet werden. Verstärken Sie Stoffkanten wie Tischdecken und gestalten Sie dekorative Kantenabschlüsse. Verwenden Sie Angelschnur, kann ein attraktiver Welleneffekte für leichte bis mittelschwere Stoffe für die Kante erzielt werden.

Nähen:

1. Entfernen Sie die linke Nadel und den Nähfuß.
2. Führen Sie die Kordel in die Führung des Fußes. Bringen Sie den Kordel-/Bandannähfuß an die Maschine an und ziehen Sie die Kordel nach hinten unter den Fuß.
3. Platzieren Sie den Stoff direkt vor dem Obermesser. Nähen Sie und führen Sie die Kordel direkt rechts neben den Nadeln.

Fadenspannung: Dekorative Kordelverzierung

| Linke Nadel | Rechte Nadel | Obergreifer | Untergreifer |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| - | 3 | 3 | 3 |

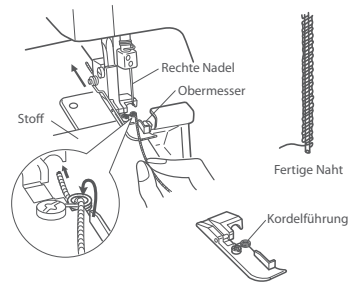

Fadenspannung: Welleneffekt mit Angelschnur

| Linke Nadel | Rechte Nadel | Obergreifer | Untergreifer |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| - | 4 | 3 | 7 |

| | Dekorative Kordelverzierung | Effekt Angelschnur |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Stichlänge | 3 | 7 |
| Differential | 1.0 | |
| Obermesser | Aktiviert | |
| Stichfinger | N | R |

KORDEL-/ BANDANNÄHFUß (Typ B)



Maschinen Einstellungen:

Stellen Sie die Maschine auf einen 1- Nadel und 3-fädigen, breiten Rollsaum ein (verwenden Sie die linke Nadel). Weitere Informationen zur Einstellung des Sticks entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung.


KORDEL-/ BANDANNÄHFUß (TYP B)

Verwenden Sie diesen Fuß mit Nahtband oder feiner Kordel, um elastische Stoffkanten zu verstärken und ein Dehnen zu verhindern.

Verstärkte, plastische Abschlußkanten (mit breitem Rollsaum):


1. Bringen Sie den Kordel-/Bandannähfuß (Typ B) an.
2. Stellen Sie die Maschine auf Rollsaum ein.
3. Stellen Sie das Untermesser nach ganz rechts, durch Drehen des Einstellrads für die Schnittbreite.
4. Heben Sie den Fuß an und führen Sie die Kordel in die Führung ein. Führen Sie die Kordel nach hinten und unter den Fuß.
5. Für dickere Kantenabschlüsse legen Sie den Stoff auf die Kordel direkt vor das Obermesser. Stellen Sie sicher, dass die Kordel an der Ausrichtungslinie läuft und beginnen Sie langsam zu nähen.

Voluminöser Kantenabschluss

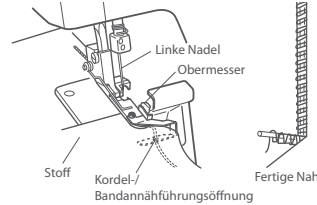

So verhindern Sie ein Dehnen von elastischen Stoffkanten:

1. Bringen Sie den Kordel-/ Bandannähfuß (Typ B) an.
2. Stellen Sie die Maschine auf einen 2-Nadel und 4-fädigen Overlockstich, oder 1-Nadel und 3-fädiger Overlockstich ein (verwenden Sie die rechte Nadel) Weitere Informationen zur Einstellung des Sticks entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung)
3. Heben Sie den Fuß an und führen Sie die Kordel durch die Kordelführung und in die Aussparung unter dem Nähfuß. Ziehen Sie die Kordel weiter nach hinten und unter den Nähfuß.
4. Platzieren Sie den Stoff unter der Kordel und senken Sie den Nähfuß. Stellen Sie sicher, dass die Kordel an der Ausrichtungslinie läuft und beginnen Sie langsam zu nähen.

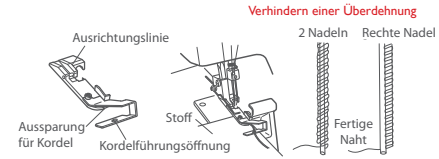

Fadenspannungen: Voluminöse Kanten

| Linke Nadel | Rechte Nadel | Obergreifer | Untergreifer |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 4 | - | 3 | 7 |

Fadenspannungen: Verhindern einer Dehnung

| Linke Nadel | Rechte Nadel | Obergreifer | Untergreifer |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 3 | 3 | 3 | 3 |

| | Dekorative Kordelverzierung | Effekt Angelschnur |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Stichlänge | R | 3 - 4 |
| Differential | 1.0 | |
| Obermesser | Aktiviert | |
| Stichfinger | R | N |

PASPELFUß 1/8" & 3/16"




Maschinen Einstellung:

Stellen Sie die Maschine auf einen 2-Nadel und 4-fädigen Overlockstich, oder 1-Nadel und 3-fädigen Overlockstich ein (verwenden Sie die linke Nadel) Weitere Informationen zur Einstellung des Sticks entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung.

PASPELFUß 1/8" & 3/16"

Paspeln sorgen für ein professionelles Finish an Stoffkanten und bieten zusätzlich gute Haltbarkeit und sind effektvolle Verzierungen für Stoffkanten. Die Rille auf der Unterseite des Paspelfußes hält die Paspel fest in Position, sodass sie sich gleichmäßig unter dem Fuß bewegt und eine saubere Naht ergibt. Größen: 1/8" und 3/16".

Dieses Set enthält:

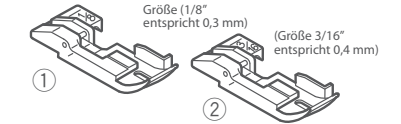

Fadenspannungen:

| Linke Nadel | Rechte Nadel | Obergreifer | Untergreifer |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 3 | 3 | 3 | 3 |

Stichlänge: 3 - 4


Differential: 1.0

Obermesser: Aktiviert

Stichfinger: N

Nähen:


1. Bringen Sie den Paspelfuß an.
2. Schneiden Sie 2-3 cm in den Stoff ein für den Nähbeginn.

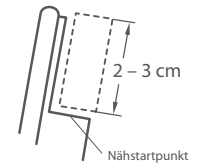


3. Legen Sie das Paspelband /Kordel zwischen zwei Stoffteile. Die Stoffteile liegen rechts auf rechts.
4. Schieben Sie die Stoffe bis zum Obermesser vor.
5. Senken Sie den Fuß, und achten Sie darauf, dass die Kordel in der Aussparung unter dem Paspelfuß liegt.
6. Beginnen Sie mit dem Nähen und führen Sie die Kordel oder ein fertiges Paspelband so, dass sie gut in der Aussparung laufen können.

EMBELLISHMENT FEET KIT GUIDE

Amber Air S | 400

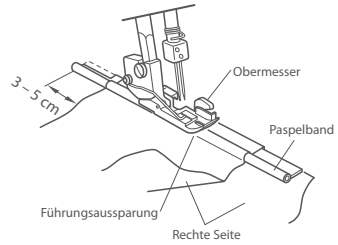


Tipps:

- Um Rundungen zu nähen, scheiden Sie mehrere Stellen im Band ein. Nähen Sie zuerst ein Probestück. 
- Um das Paspelband in einen dickeren Stoff zu nähen, heften Sie die Kante des Paspelbands auf den Stoff. Für feine Stoffe können Sie zum Beispiel Wundertape verwenden, um das Paspelband auf dem Stoff besser zu fixieren.

PERLENFUß UND FÜHRUNG

Verzieren Sie Stoffkanten mit Perlen. Die Perlenschnüre können zwischen 1 - 4 mm in der Größe verwendet werden. Besonders attraktiv eignen sich Perlen für Abendkleider, Brautmoden und dekorative Nähprojekte.

Dieses Set enthält:

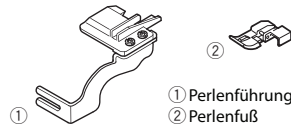

Fadenspannungen:


| Linke Nadel | Rechte Nadel | Obergreifer | Untergreifer |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 3* | - | 3 | 7 |

Stichlänge: 3 - 4
Differential: 1.0
Obermesser: Deaktiviert
Stichfinger: N

*Stellen Sie die linke Nadelfadenspannung auf 1, wenn Sie die Perlenschnur an einen Stoffbruch nähen, um später die Stoffteile auseinander zu falten

Maschinen Einstellung:


- Bringen Sie den Perlenfuß an.
- Öffnen Sie die Seiten- und die Greiferabdeckung.
- Deaktivieren Sie das Obermesser.*
- Stellen Sie den Stichfinger auf die Position R.* (Siehe Bedienungsanleitung.)
- Lösen Sie die Befestigungsschraube und schieben Sie die Perlenführung von rechts nach links auf die Befestigungsschraube. (Lösen Sie vor der Verwendung der Perlenführung die kleinen Schrauben an der Perlenführung. Schieben Sie die Perlenführung zum Perlenfuß und ziehen Sie die kleinen Schrauben fest.)
- Ziehen Sie die Befestigungsschraube an.
- Schließen Sie die Seiten- und die Greiferabdeckung.

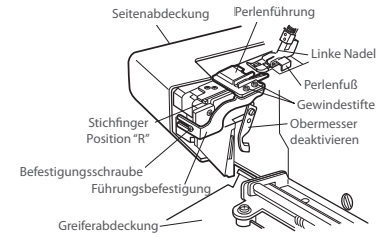

Nähen:

Sie können Perlenschnüre zwischen 1-4 mm verwenden.

- Heben Sie den Perlenfuß an, legen Sie die Perlenschnur in die Aussparung der Perlenführung und ziehen Sie die Perlen in die Aussparung unter den Fuß zur Rückseite des Fußes.
- Senken Sie den Fuß ab und nähen Sie 2 bis 3 Stiche, um die Perlenschnur zu befestigen.
- Legen Sie den Stoff links auf links, der Stoffbruch liegt rechts.
- Heben Sie den Fuß wieder an und platzieren Sie den Stoff neben den Perlen.
- Lösen Sie die und stellen Sie die Perlenführung so ein, dass die Nadel in den gefalteten Stoff 1,0 - 1,5 mm innerhalb der Kante einstechen kann.
- Ziehen Sie die Befestigungsschraube an. Senken Sie den Fuß ab und nähen Sie.

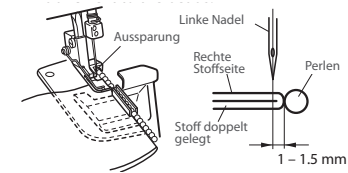

Hinweis: Werden die Perlen nicht gleichmäßig zugeführt, führen Sie die Perlen von Hand. Stellen Sie die Stichlänge so ein, dass eine Perle von einem Stich erfasst wird.

PERLENFUß UND FÜHRUNG



Maschinen Einstellung:

Stellen Sie die Maschine auf einen 1-Nadel, 3-fädigen Rollsaum ein (verwenden Sie die linke Nadel) Weitere Informationen zur Einstellung des Sticks entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung.

www.husqvarnaviking.com

Contains parts made in Taiwan.
Designed by VSM Group AB in Sweden.

Distributed by:
SVP Sewing Brands, LLC
1714 Hell Quaker Blvd.
La Vergne, TN 37086
USA